

# IMPORTANT INSTRUCTIONS - OPERATING MANUAL

Professional Series



Back Splash



## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!



RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

## GENERAL SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following:



**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before installing or using range hood.
2. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.

3. Installation work must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-related construction.
4. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
5. Refer to the instructions included with the Range Hood Canopy for additional safety information.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### INSTALLATION INSTRUCTIONS



**CAUTION:** MAKE SURE POWER IS SWITCHED OFF AT SERVICE PANEL BEFORE STARTING INSTALLATION.

### SECTION 1

#### Preparing for installation

**NOTE:** Before installing back splash, make sure all component of the rest of the installation including the range hood and any optional soffits have been measured properly and accounted for. See "Range Hood Mounting Instructions".

1. Unpack back splash from the carton and confirm that all pieces are present. In addition to the back splash top and bottom piece, you should have:

**All Models:**


- 9 - #8 Screws
- 9 - Wall Anchors
- 1 - Instruction/Safety Sheet

**Models with Shelves also include:**

- 2 - Wire Shelves
- 4 - Shelf Mounting Brackets
- 8 - Screws

**NOTE:** Some back splashes may be shipped with a protective plastic adhered to the back splash. It is recommended to leave this in place during installation to protect from scratching. Remove when the installation is complete.

2. Determine where the bottom of the hood will be located and mark a level line 17 3/4" below it. Hold the bottom section of the back splash (flat section) up to the line you just marked. Make sure the section is centered side to side and mark the location of the holes on the line (**Figure 1**).

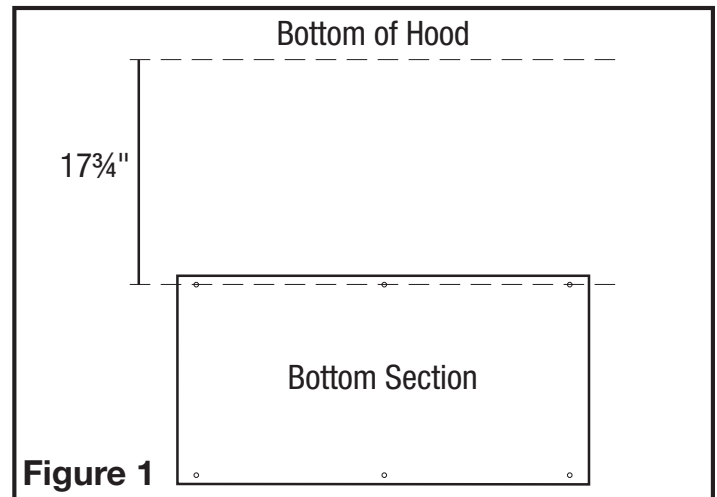


**NOTE:** Make sure you center the holes in the bottom back splash section on the marked line. DO NOT use the line to level the top of the back splash.

### SECTION 2

#### Installation


**NOTE:** Confirm that the bottom section of the back splash will be level and centered with the cook top.

1. Install the included wall anchors by drilling into the wall at the locations that where marked earlier (**Figure 2**).

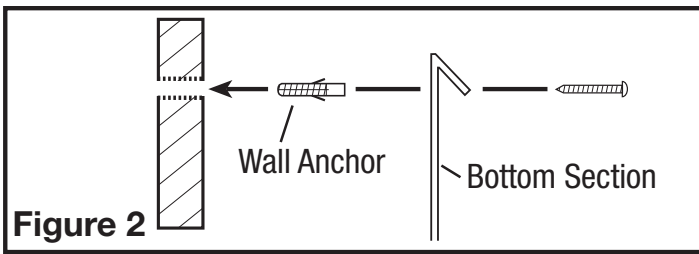


**Figure 2**

2. Install the bottom section of the back splash by lining up the 6 holes in the back splash with the wall anchors that were installed earlier and attach using the included screws (**Figure 2**). If your back splash is equipped with the optional shelves please continue with step 3. If your back splash does not include shelves proceed to step 6 in this section.
3. **Optional Shelves:** Before installing the top section of the back splash, the shelf brackets and shelves must be installed. Install one of the outer shelf bracket by securing it from the back side of the back splash with the included screws, through the predrilled holes. Make sure the notched side of the bracket is facing outward (**Figure 3**).

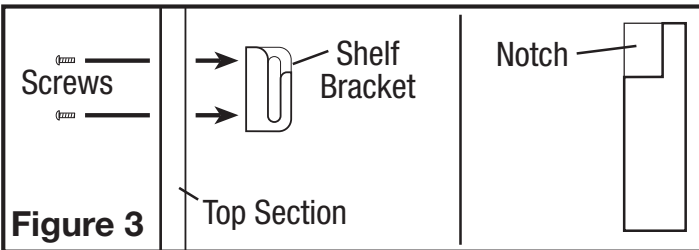


**Figure 3**

4. Insert one side of the shelf into the bracket that was just installed onto the back splash, then install the opposite bracket to the opposite side of the shelf and connect it to the back splash with the provided screws (**Figure 4**).

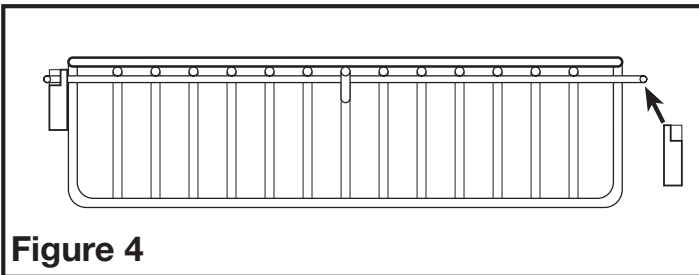


**Figure 4**

5. Repeat steps to install the second shelf.
6. Lift the top section into place by hooking the flange of the bottom section into the channel of the top section and center the top section in place. Once the top section is exactly in place, mark the hole locations (**Figure 5**).

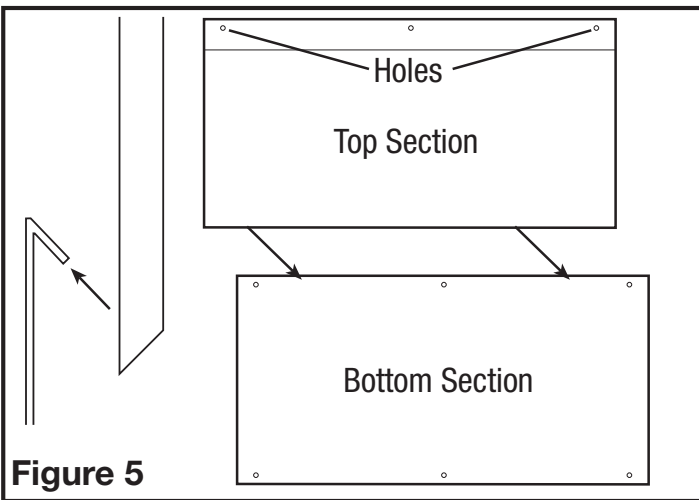

**Figure 5**

7. Remove the back splash top section and install the included wall anchors by drilling into the wall at the marked locations (**Figure 6**).

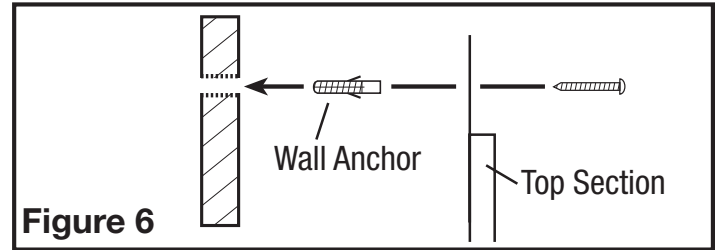


**Figure 6**

8. Lift the top section back into place by hooking the flange of the bottom section into the channel of the top section and line up the 3 holes in the back splash with the wall anchors that were just installed and attach using the included screws (**Figure 6**).

## SECTION 3

### Use and Care

1. If your back splash include the optional shelves, these can be positioned upward when not in use to create additional working space. To move the shelf into the upright position, hold the front of the shelf and lift upward, then slide the shelf down into the channel of the bracket (**Figure 7**). To move the shelf into the lowered position, reverse the directions.

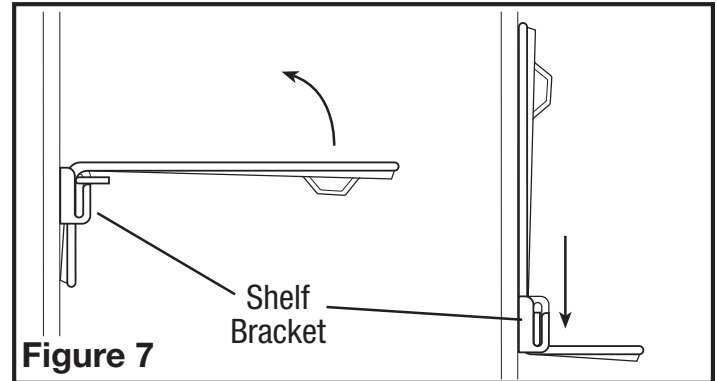

**Figure 7**

2. Refer to the hood instruction manual to complete the installation, for maintenance, and before restoring power.
3. The back splash is covered under the range hood's warranty.

### CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:



**WARNING:** THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO A CHEMICAL [OR CHEMICALS] KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER.



**WARNING:** THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO A CHEMICAL [OR CHEMICALS] KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE REPRODUCTIVE TOXICITY.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES – MODE D'EMPLOI

Séries Professionnelles

**Air King**  
Ventilation Products®

Dosseret



## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, INSTALLER, OPÉRER OU DE RÉPARER LE PRODUIT DÉCRIT. PROTÉGEZ VOUS-MÊME ET LES AUTRES EN OBSERVANT TOUTE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ. FAILLIR À SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN BLESSURE PERSONNELLE GRAVE ET/OU EN DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.



## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, incluant ce qui suit:



**AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES PERSONNELLES OBSERVER CE QUI SUIT

1. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser la hotte de cuisine.
2. Utiliser cette unité seulement de la manière pour laquelle le fabricant l'a conçu. Si vous aviez des questions, veuillez contacter le fabricant

3. Le travail d'installation doit être effectué par une(des) personne(s) qualifiée(s) en conformité avec tous les codes et normes applicables, incluant la construction relative aux incendies.
4. Lors de coupe ou de perçage des murs et plafonds, ne pas endommager le filage électrique et autres utilités cachées.
5. Référez-vous au manuel d'instruction de la hotte pour compléter l'installation, pour l'entretien et avant de remettre l'alimentation

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



**AVERTISSEMENT:** VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AU PANNEAU DE SERVICE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

### SECTION 1

#### Preparación para la instalación

**REMARQUE:** Avant d'installer le dosseret, assurez-vous que toutes les composantes du reste de l'installation incluant la hotte de cuisinière et les soffites optionnels ont été bien mesurées et prises en compte. Voir les "Instructions de montage de la hotte de cuisinière".

1. Sortir le dosseret de son emballage et confirmer que toutes les pièces sont présentes. En plus de la pièce du dessus et du dessous du dosseret, vous devez avoir :

**Tous les modèles :**

9 - Vis #8

9 - Ancrages muraux

1 - Feuillet d'instruction/de sécurité

**Modèles avec tablettes aussi comprises :**

2 - Tablettes en filin

4 - Support de montage de tablette

8 - Vis

**REMARQUE:** Certains dosserets peuvent être expédiés avec un plastique protecteur collé sur le dosseret. Il est recommandé de le laisser en place durant l'installation pour protéger contre les égratignures. Enlever une fois l'installation complétée.

2. Déterminer où le bas de la hotte sera situé et marquer une ligne de niveau à 45,1 cm au-dessous. Tenir la section du bas du dosseret (section plate) à la hauteur de la ligne que vous venez de tracer. Assurez-vous que la section est centrée d'un bord à l'autre et marquer l'emplacement des trous sur la ligne (**Figure 1**).

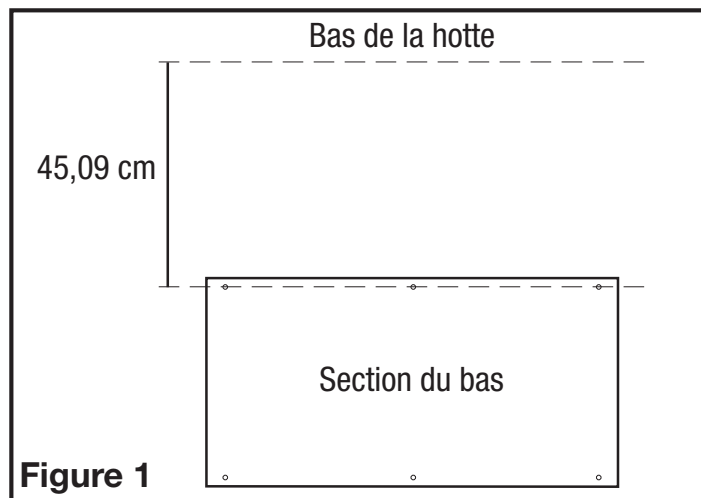


Figure 1


**REMARQUE:** Assurez-vous de centrer les trous dans la section du bas du dosseret sur la ligne marquée. NE PAS utiliser la ligne pour mettre le dessus du dosseret à niveau.

### SECTION 2


#### Installation

**REMARQUE:** Confirmer que la section du bas du dosseret sera à niveau et centré avec la surface de cuisson.


1. Installer les ancrages muraux compris aux emplacements qui furent marqués précédemment (**Figure 2**).

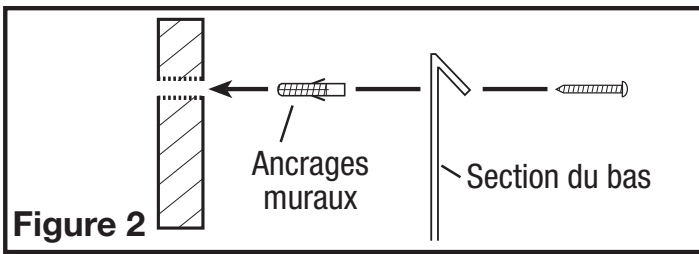


- Figure 2**
2. Installer la section du bas du dossieret en alignant les 6 trous dans le dossieret avec les ancrages muraux qui furent installés précédemment et la fixer en utilisant les vis comprises (**Figure 2**). Si votre dossieret est équipé de tablettes optionnelles, veuillez continuer à l'étape 3. Si votre dossieret n'a pas de tablette, procéder à l'étape 6 dans cette section.
  3. **Tablettes optionnelles** : Avant d'installer la section du dessus du dossieret, les supports de tablettes et les tablettes doivent être installés. Installer un des supports extérieurs de tablette en le fixant de l'arrière du dossieret avec les vis comprises, au travers des trous pré-perçés. Assurez-vous que le côté cranté du support fait face vers l'extérieur (**Figure 3**).

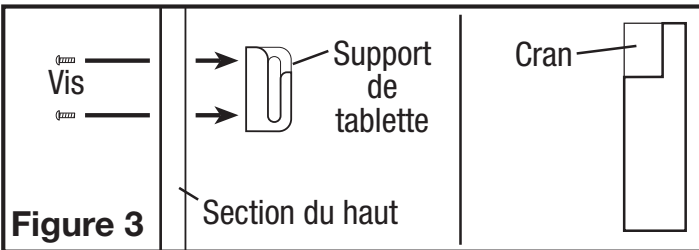


- Figure 3**
4. Insérer un côté de la tablette dans le support que vous venez d'installer sur le dossieret, puis installer le support opposé de la tablette et le raccorder dans le dossieret avec les vis comprises (**Figure 4**).

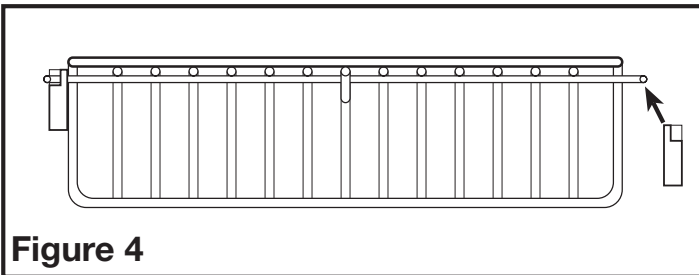

- Figure 4**
5. Répéter les étapes pour installer la seconde tablette.
  6. Soulever la section du haut en place en accrochant la bride de la section du bas dans le canal de la section du haut et centrer la section du haut en place. Une fois que la section du haut est exactement en place, marquer l'emplacement des trous (**Figure 5**).

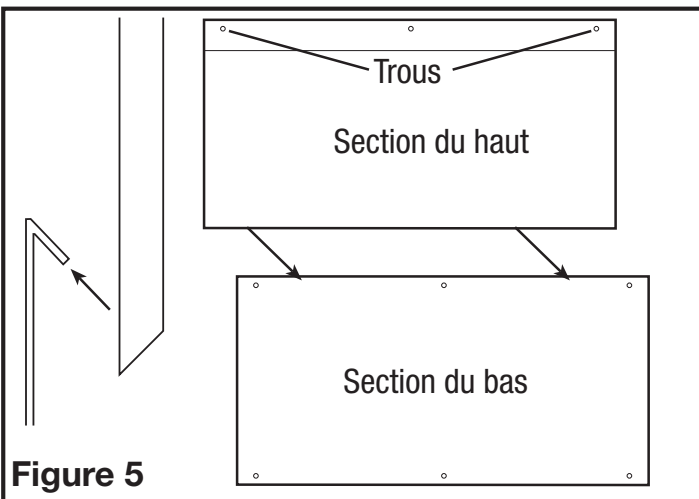

7. Enlever la section du haut du dossieret et installer les ancrages muraux en perçant dans le mur aux emplacements marqués (**Figure 6**).

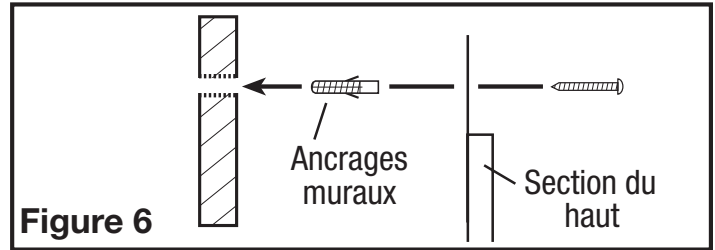


- Figure 6**
8. Soulever la section du haut en place en accrochant la bride de la section du bas dans le canal de la section du haut et aligner les trois trous dans le dossieret avec les ancrages muraux qui furent juste installés et fixer avec les vis comprises (**Figure 6**).

## SECTION 3

### Utilisation et entretien

1. Si votre dossieret comprend les tablettes optionnelles, elles peuvent être positionnées vers le haut lorsque non-utilisées pour créer de l'espace de travail additionnel. Pour déplacer la tablette dans la position du haut, tenir l'avant de la tablette et soulever vers le haut, puis glisser la tablette dans le canal du support (**Figure 7**). Pour déplacer la tablette dans la position du bas, inverser les instructions.

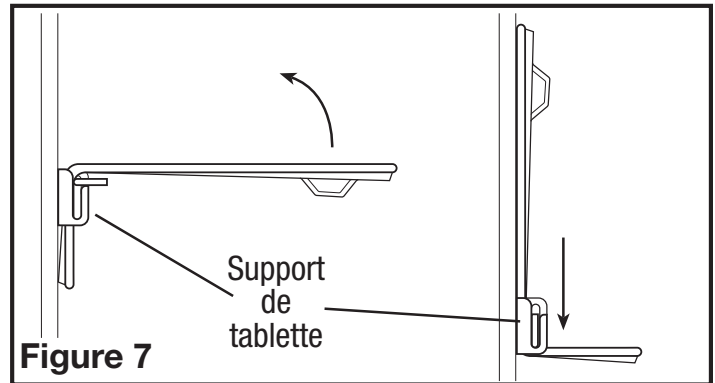

- Figure 7**
2. Référez-vous au manuel d'instruction de la hotte pour compléter l'installation, pour l'entretien et avant de remettre l'alimentation.
  3. Le dossieret est couvert par la garantie de la hotte de cuisinière.

### RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE UNIQUEMENT :



**AVERTISSEMENT** : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À UN PRODUIT CHIMIQUE [OU À DES PRODUITS CHIMIQUES] CONNU(S) PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER.



**AVERTISSEMENT** : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À UN PRODUIT CHIMIQUE [OU À DES PRODUITS CHIMIQUES] CONNU(S) PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LA TOXICITÉ ENVERS LES FONCTIONS DE LA REPRODUCTION.