

IMPORTANT INSTRUCTIONS - OPERATING MANUAL

Professional Series



Soffit



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!



RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following:



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before installing or using range hood.
2. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.

3. Installation work must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-related construction.
4. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
5. Refer to the instructions included with the Range Hood Canopy for additional safety information.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



CAUTION: MAKE SURE POWER IS SWITCHED OFF AT SERVICE PANEL BEFORE STARTING INSTALLATION.

SECTION 1


Preparing for installation

NOTE: Before installing soffit, make sure the range hood canopy along with all ductwork has been connected and is properly installed and securely in place. See "Range Hood Mounting Instructions".

1. Unpack soffit from the carton and confirm that all pieces are present. In addition to the soffit you should have:
 - 2 - Mounting Brackets
 - 9 - Mounting Fasteners
 - 4 - #8 Screws
 - 4 - Wall Anchors
 - 1 - Instruction/Safety Sheet

NOTE: Some soffits may be shipped with a protective plastic adhered to the soffit and/or brackets. It is recommended to leave this in place during installation to protect from scratching. Remove before final installation of soffit.

2. Determine the type of installation you require. If the soffit will be mounted without any cabinetry on either side, proceed to **Section 2 Installation Without Cabinet**. If the soffit will be mounted with cabinetry on both sides, proceed to **Section 3 Installation Between Cabinets (Figure 1)**.

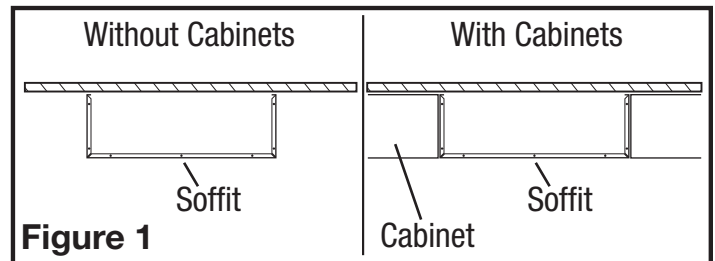

NOTE: If the installation calls for the soffit(s) to extend all the way to the ceiling, but the cabinetry does not extend all the way to the ceiling, follow the instructions in **Section 2 Installation Without Cabinet**.

SECTION 2


Installation Without Cabinets

NOTE: If multiple soffits are required for your installation, they must be connected together, before being installed to the hood and wall.


1. Determine the location for the soffit brackets (**Figure 2**).

For 20" high soffits: 19.25" from the top of the hood canopy to the center of the bracket.


For 10" high soffits: 9.25" from the top of the hood canopy to the center of the bracket.

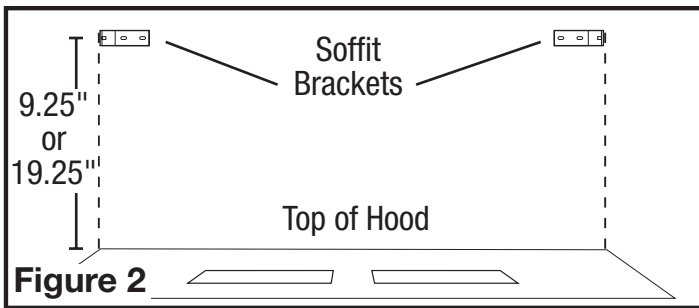

2. Mark the location for the wall anchors that will hold the bracket onto the wall. Drill holes (2 for each bracket) into the wall and install the included wall anchors into holes. Secure the brackets into place with the provided screws (Figure 3).

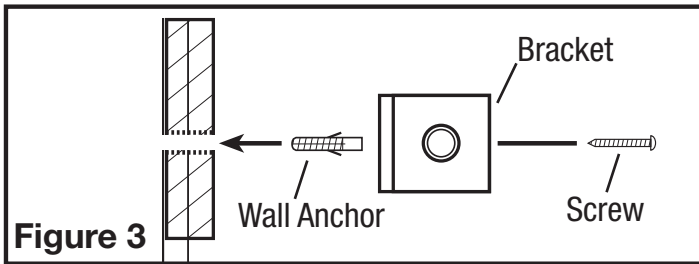

3. Place the soffit in place on top of the hood canopy and line up the holes in the hood canopy with the screw studs of the soffit.
4. From inside the hood, using the included fasteners, secure the soffit to the hood. Do not fully tighten the fasteners at this point (Figure 4).

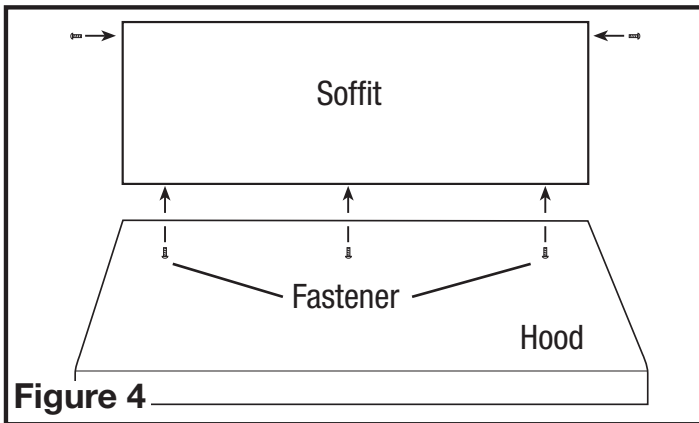


5. Line up the side holes of the soffit with the screw studs of the brackets and using the included fasteners, secure the soffit to the brackets (Figure 4).
6. Fully tighten all fasteners and make sure the soffit is firmly in place.

SECTION 3 Installation With Cabinets


NOTE: If multiple soffits are required for your installation, they must be connected together, before being installed to the hood and wall.

NOTE: Any protective plastic adhered to the soffit should be removed before installation of soffit between cabinets.

1. Place the soffit in place on top of the hood canopy and line up the holes in the hood canopy with the screw studs of the soffit.
2. From inside the hood, using the included fasteners, secure the soffit to the hood and fully tighten the fasteners (Figure 5).

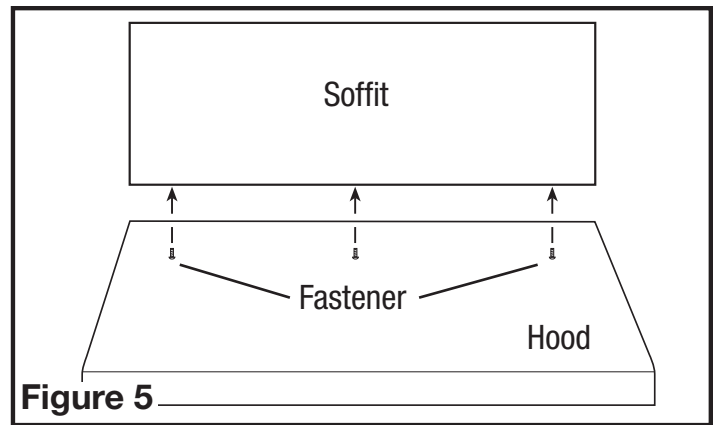

3. Confirm that the soffit is seated in place securely and is flush against the back wall. From inside the side cabinets, drill a small pilot hole in the upper corner of the cabinet towards the rear of the cabinet through the cabinet side and soffit. Install a sheet metal screw (not included) through the cabinet and soffit. DO NOT over tighten the screw. This will prevent the soffit from shifting or possibly coming loose and vibrating (Figure 6).

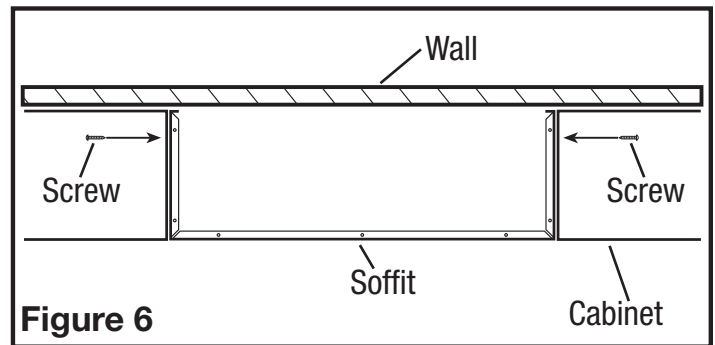

SECTION 4 Finishing the Installation

1. Refer to the hood instruction manual to complete the installation, for maintenance, and before restoring power.
2. The soffit is covered under the range hood's warranty.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:



WARNING: THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO A CHEMICAL [OR CHEMICALS] KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER.



WARNING: THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO A CHEMICAL [OR CHEMICALS] KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE REPRODUCTIVE TOXICITY.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES – MODE D'EMPLOI

Séries Professionnelles



Soffite



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, INSTALLER, OPÉRER OU DE RÉPARER LE PRODUIT DÉCRIT. PROTÉGEZ VOUS-MÊME ET LES AUTRES EN OBSERVANT TOUTE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ. FAILLIR À SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN BLESSURE PERSONNELLE GRAVE ET/OU EN DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, incluant ce qui suit:



AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES PERSONNELLES OBSERVER CE QUI SUIT

1. Lire toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser la hotte de cuisine.
2. Utiliser cette unité seulement de la manière pour laquelle le fabricant l'a conçu. Si vous aviez des questions, veuillez contacter le fabricant

3. Le travail d'installation doit être effectué par une(des) personne(s) qualifiée(s) en conformité avec tous les codes et normes applicables, incluant la construction relative aux incendies.
4. Lors de coupe ou de perçage des murs et plafonds, ne pas endommager le filage électrique et autres utilités cachées.
5. Référez-vous au manuel d'instruction de la hotte pour compléter l'installation, pour l'entretien et avant de remettre l'alimentation

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



AVERTISSEMENT: VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AU PANNEAU DE SERVICE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

SECTION 1

Preparación para la instalación

REMARQUE: Avant d'installer le soffite, assurez-vous que le couvert de la hotte de cuisinière et tous les conduits ont été raccordés et qu'ils sont bien en place et bien fixés solidement. Voir les " Instructions de montage de la hotte de cuisinière".

1. Sortir le soffite de son emballage et confirmer que toutes les pièces sont présentes. En plus du soffite vous devriez avoir :
 - 2 - Supports de montage
 - 9 - Fixations de montage
 - 4 - Vis #8
 - 4 - Ancrages muraux
 - 1 - Feuillet d'instruction/de sécurité

REMARQUE: Certains soffites peuvent être équipés de plastique protecteur collé au soffite ou aux supports. Il est recommandé de le laisser en place durant l'installation pour protéger contre les égratignures. Enlever le protecteur avant l'installation finale du soffite.

2. Déterminer le type d'installation dont vous aurez besoin. Si le soffite sera monté sans armoire des deux côtés, procéder à la **Section 2 Installation sans armoire**. Si le soffite sera monté avec une armoire des deux côtés, procéder à la **Section 3 Installation entre des armoires (Figure 1)**.

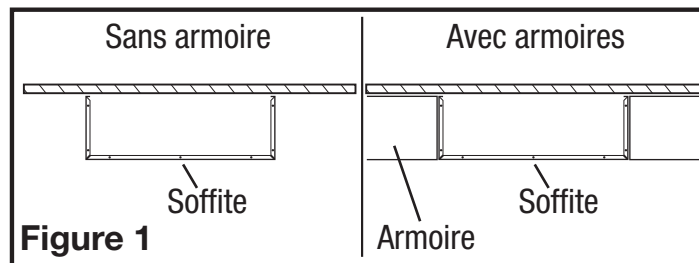


Figure 1

REMARQUE: Si l'installation requiert qu'un ou des soffite(s) s'étendent tout au long vers le plafond, mais que les armoires ne s'étendent pas jusque là, suivez les instructions à la **Section 2 Installation sans armoire**.

SECTION 2

Installation sans armoire

REMARQUE: Si plusieurs soffites sont requis pour votre installation, ils doivent être raccordés ensemble, avant d'être installés à la hotte et au mur.

1. Déterminer l'emplacement des supports de soffite (**Figure 2**).

Pour les soffites de 50,8 cm : À 48,9 cm du haut du couvert de la hotte au centre du support.

Pour les soffites de 50,8 cm : 23,5 cm du haut du couvert de la hotte au centre du support.

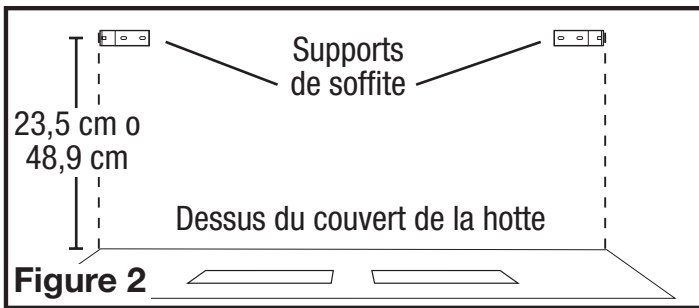


Figure 2

2. Marquer l'emplacement pour les ancrages muraux qui maintiendront le support au mur. Percer les trous (2 pour chaque support) dans le mur et installer les ancrages muraux compris dans les trous. Fixer les supports en place avec les vis comprises (**Figure 3**).

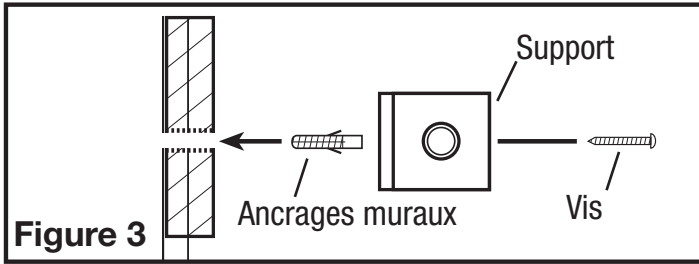


Figure 3

3. Placer le soffite en place sur le haut du couvercle de la hotte et aligner les trous dans le couvercle de la hotte avec les montants de vis du soffite.
4. De l'intérieur de la hotte, en utilisant les fixations comprises, fixer le soffite dans la hotte. Ne pas serrer complètement les fixations à ce point (**Figure 4**).

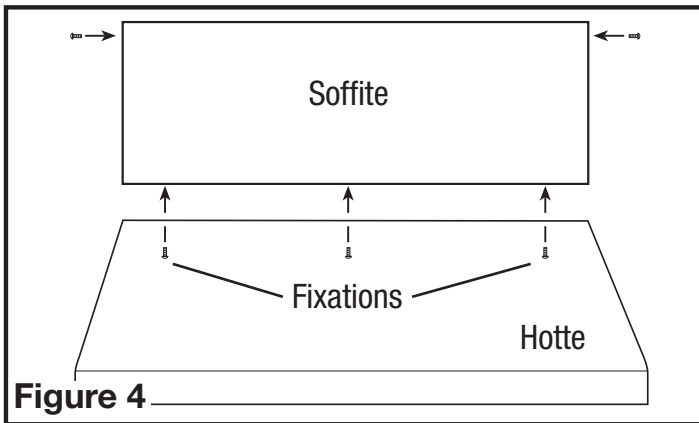


Figure 4

5. Aligner les trous du soffite avec les montants de vis des supports et en utilisant les fixations comprises, fixer le soffite aux supports (**Figure 4**).
6. Serrer entièrement les fixations et assurez-vous que le soffite est fermement en place.

SECTION 3

Installation avec armoires

REMARQUE: Si plusieurs soffites sont requis pour votre installation, ils doivent être raccordés ensemble, avant d'être installés à la hotte et au mur.

REMARQUE: Tout plastique protecteur collé au soffite doit être enlevé avant l'installation du soffite entre les armoires.

1. Placer le soffite en place sur le haut du couvercle de la hotte et aligner les trous dans le couvercle de la hotte avec les montants de vis du soffite.
2. De l'intérieur de la hotte, en utilisant les fixations comprises, fixer le soffite à la hotte et serrer entièrement les fixations (**Figure 5**).

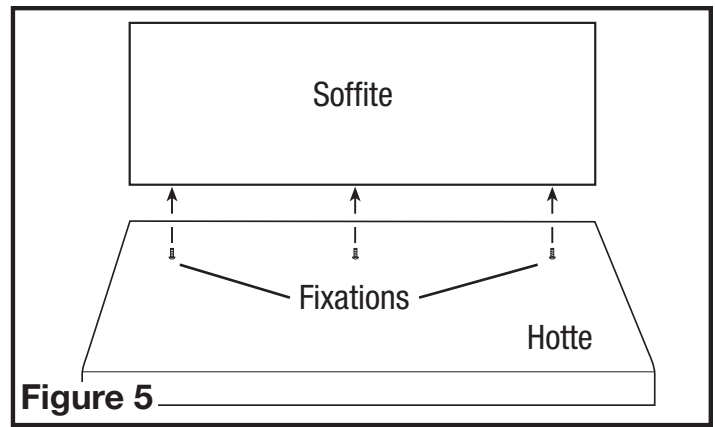


Figure 5

3. Confirmer que le soffite est bien assis en place solidement et qu'il soit à effleurement du mur arrière. De l'intérieur des armoires de côté, percer un petit trou de guidage dans le coin supérieur de l'armoire vers l'arrière de l'armoire au travers du côté de l'armoire et du soffite. Installer une vis à tôle (non-comprise) au travers de l'armoire et du soffite. NE PAS serrer la vis à outrance. Cela préviendra que le soffite se déplace ou de possiblement devenir lâche et qu'il vibre (**Figure 6**).

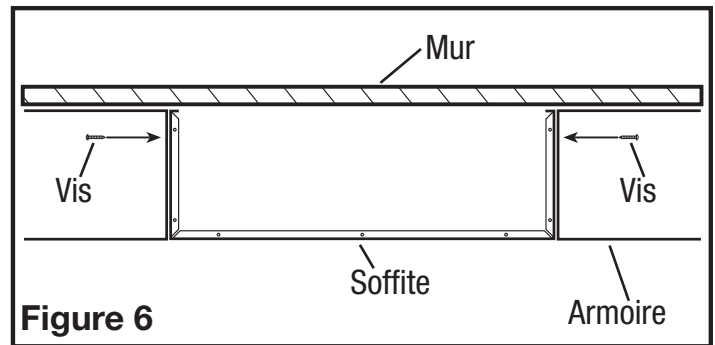


Figure 6

SECTION 4

Terminer l'installation

1. Référez-vous au manuel d'instruction de la hotte pour compléter l'installation, pour l'entretien et avant de remettre l'alimentation.
2. Le soffite est couvert par la garantie de la hotte de cuisinière.

RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE UNIQUEMENT :



AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À UN PRODUIT CHIMIQUE [OU À DES PRODUITS CHIMIQUES] CONNU(S) PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER.



AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À UN PRODUIT CHIMIQUE [OU À DES PRODUITS CHIMIQUES] CONNU(S) PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LA TOXICITÉ ENVERS LES FONCTIONS DE LA REPRODUCTION.